MURALUXE

REVÊTEMENT MURAL
PERSONNALISÉ

GUIDE D'INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉPARATION 3

2.RÉALISATION 4

2.1 DÉCOUPAGE 4

2.2 PERÇAGE 4

2.3 COLLAGE 4

3. FINITION 5

NOTES IMPORTANTES 5

Temps requis : 90 minutes

Nombre de personnes requises : 2

Temps de séchage : 24 heures

LISTE DU MATÉRIEL ET DES OUTILS REQUIS

1. Lunettes de sécurité et gants de protection
2. Bottes à cap d'acier
3. Rouleau et pinceau
4. Niveau ou laser
5. Chiffons en microfibre
6. Pistolet à calfeutrage et silicone
7. Ruban à mesurer
8. Crayons-feutres non permanent et permanent
9. Règle en métal
10. Couteau à lame rétractable
11. Scie-cloche et perceuse
12. Ruban adhésif
13. Outil oscillant ou banc de scie
14. Nettoyant protecteur pour panneaux Murashine

MATÉRIAUX REQUIS

LE SUBSTRAT : Avoir en main l'une des trois options de substrats suivantes : du gypse hydrofuge, du gypse standard ou du fibrociment. Le gypse hydrofuge est le plus recommandé.

LA MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE : Avoir en main une membrane imperméabilisante liquide de la marque de votre choix. Si vous utilisez une membrane de type Schluter, il n'est pas nécessaire d'utiliser une membrane imperméabilisante liquide en plus.

INCLUS DANS CETTE BOÎTE

POUR DOUCHE À 2 PANNEAUX : 2 panneaux, 2 moulures de finition, 1 noue de toiture, document de garantie

POUR DOUCHE À 3 PANNEAUX : 3 panneaux, 2 moulures de finition, 2 noues de toiture, document de garantie

Un vidéo complète de l'installation est présente sur le site Muraluxe.com

IMPORTANT

Lire le guide d'installation dans son entièreté avant d'effectuer toute manutention de votre douche Muraluxe. Mettre des lunettes de sécurité, des gants de protection ainsi que des bottes à cap d'acier durant toute la durée de l'installation, et ce, pour toutes les personnes présentes à ce moment.

1. PRÉPARATION

1.1. Préparer les murs et la base de la future douche. Le substrat choisi doit être fixé aux montants de la future douche. Le substrat doit dépasser la bride de la base de douche. Donc, installer le substrat choisi à une hauteur de 1 pouce au-dessus de la base de douche (au-dessus de la bride). C'est-à-dire que si vous regardez la base de douche et le substrat de côté, le substrat sera plus avancé que la base de douche et il y aura un espace d'un pouce entre la base de douche et le substrat.

1.2. Appliquer une membrane imperméabilisante. La membrane imperméabilisante liquide doit être appliquée sur la surface totale des murs (substrats) de la future douche au moins 24 heures à l'avance à l'aide d'un rouleau et d'un pinceau. Suivre les instructions du produit acheté.

1.3. Ouvrir la boîte d'emballage de votre douche. Étaler au sol les panneaux Muraluxe, les matériaux ainsi que les outils nécessaires à l'installation afin de les avoir à portée de main. Malgré la haute résistance des panneaux Muraluxe, il serait dommage de les abîmer durant l'installation. Il faut donc suivre les indications et les manipuler avec soin.

1.4. Vérifier à l'aide d'un grand niveau ou d'un laser si tous les murs de la future douche sont d'équerre.

1.5. Vérifier si la base de douche est parfaitement droite à l'aide du niveau. Pour ce faire, placer le niveau sur le bord de la base, au centre de celle-ci. Répéter cette étape pour chaque côté de la base.

1.6. Nettoyer et retirer des surfaces de la future douche tout contaminant et/ou toute aspérité afin que les murs soient lisses et prêts pour le collage des panneaux.

1.7. Vérifier que la noue de toiture (solin) fournie avec l'achat des panneaux ne dépasse pas les panneaux en hauteur. Par exemple, si vos panneaux ont 84 pouces de hauteur, votre noue ne doit pas excéder 83 ¾ pouces.

1.8. Vérifier que la noue de toiture n'est pas endommagée. Si elle n'est pas complètement d'équerre, il suffit de déplier l'aluminium afin qu'elle le soit.

1.9. Appliquer le silicone sur les surfaces extérieures de la noue ainsi que sur l'arête externe de celle-ci. (Figure 1)

1.10. Coller définitivement la noue dans le coin où seront installés les panneaux. Appliquer une pression égale pendant deux minutes en s'assurant que le coin est bien collé. Il ne doit pas y avoir de plis dans la noue une fois collée.

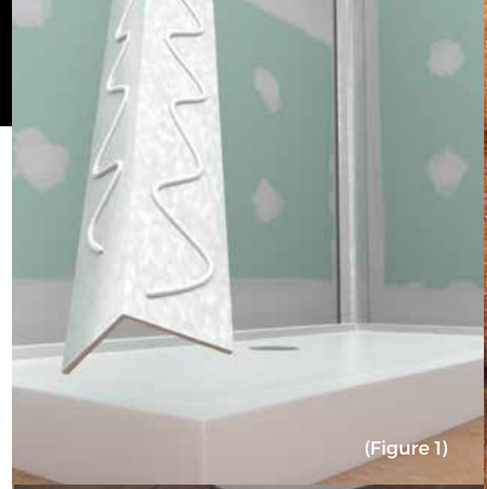

(Figure 1)

(Figure 2)

1.11. Tester les panneaux sur les murs de la douche temporairement. Se référer à l'autocollant à l'arrière de chaque panneau vous mentionnant l'orientation et l'ordre de chacun des panneaux par rapport à votre projet total. (Figure 2)

1.12. Installer temporairement le panneau arrière en premier. Positionner celui-ci de façon à ce qu'il touche uniformément la base de la douche tout en étant parfaitement appuyé contre le support. L'une des deux personnes maintient ce premier panneau en place pendant que la deuxième personne manipule le second panneau et l'installe de façon temporaire. Positionner le panneau latéral perpendiculairement au mur arrière en venant l'appuyer sur celui-ci. Valider que l'image entre les deux panneaux est continue.

1.13. Si les panneaux ne sont pas parfaitement appuyés contre le support et/ou la base de douche, **se référer à la section 2.1 Découpage**.

1.14. Concernant le perçage du panneau, **se référer à la section 2.2 Perçage.**

2. RÉALISATION

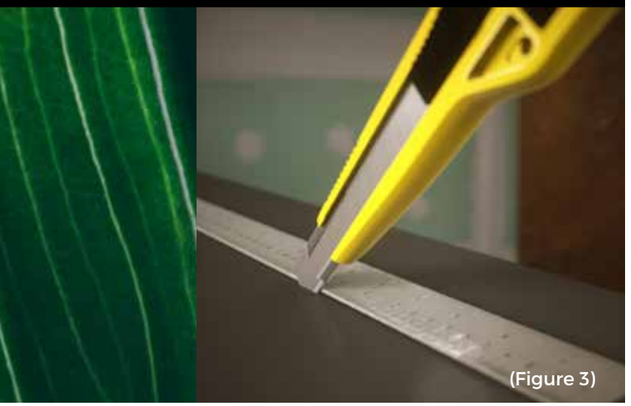
(Figure 3)

NOTE : Les découpes se font toujours à L'ARRIÈRE du panneau. Si vous devez effectuer des découpes de dernière minute sur les panneaux, nous vous conseillons de prendre connaissance de chacun des éléments ci-dessous.

2.1. DÉCOUPAGE

2.1.1. Prendre d'abord les mesures sur le mur. Nous vous conseillons d'écrire les mesures prises directement au mur. Ces écritures seront cachées par les panneaux. Vous ne devez pas oublier qu'il y a une inversion des mesures, car la découpe se fait à l'arrière du panneau. Comme les découpes doivent toujours être effectuées à l'arrière des panneaux, il est plus facile de visualiser la transition du mur jusqu'au panneau. La raison pour laquelle nous vous conseillons très fortement de découper à l'arrière du panneau est pour éliminer tout risque de coups de lames sur l'image de votre magnifique panneau.

2.1.2. Lorsque vous coupez un panneau sur la largeur ou sur la longueur, les découpes doivent être effectuées sur les parties externes des visuels. Vous ne voulez pas que l'image perde sa continuité, donc il ne faut pas faire des découpes de dernière minute entre deux panneaux.

ATTENTION
NE JAMAIS DÉCOUPER LES PANNEAUX DANS LA CONTINUITÉ DE L'IMAGE.

2.1.3. Lors des découpes, déposer le panneau à l'envers. Pour ce faire, vous devez vous assurer que le sol est propre et sans particules pouvant égratigner ou abîmer le panneau. Nous vous conseillons de déposer d'abord le papier mousse qui est dans la boîte d'emballage au sol et, ensuite, de déposer le panneau avec l'image orientée vers ce papier mousse.

2.1.4. Lorsque vous coupez, tracez d'abord, à l'aide d'un crayon feutre non permanent, l'endroit où vous devrez effectuer la découpe.

2.1.5. Pour effectuer une découpe, il est important de placer votre règle sur votre ligne précédemment effectuée, et d'appliquer une bonne pression à l'aide de l'une de vos mains.

2.1.6. Avec votre seconde main, prendre le couteau à lame rétractable et effectuer une première marque sur l'arrière du panneau en appliquant une petite pression. Le but est de creuser une ligne guide dans l'aluminium.

2.1.7. Effectuer ensuite plusieurs passages sur cette ligne guide avec une pression modérée jusqu'à ce que vous atteigniez le cœur en polyéthylène (ceci est la partie noire entre les deux feuilles d'aluminium). Il n'est pas nécessaire de traverser toute l'épaisseur du panneau avec votre découpe. Il suffit de le plier et de le déplier afin de le séparer. (Figure 3)

IMPORTANT
Ne pas mettre trop de pression **sur votre lame, au risque de :**
- vous couper;
- casser votre lame;
- abîmer votre panneau;
- recevoir des débris de lame dans un œil.

2.2. PERÇAGE
(Le perçage se fait du côté imagé du panneau)

2.2.1. Tracer un point à l'aide d'un crayon permanent au centre de l'endroit venant accueillir la plomberie. Marquer cet endroit sur le côté imagé du panneau. Il est important de bien prendre ses mesures, car la marque du crayon est permanente. (Figure 4)

2.2.2. À l'aide d'une scie cloche, percer le trou de la bonne grandeur en permettant d'avoir accès à la tuyauterie tout en respectant les dimensions de votre future robinetterie.

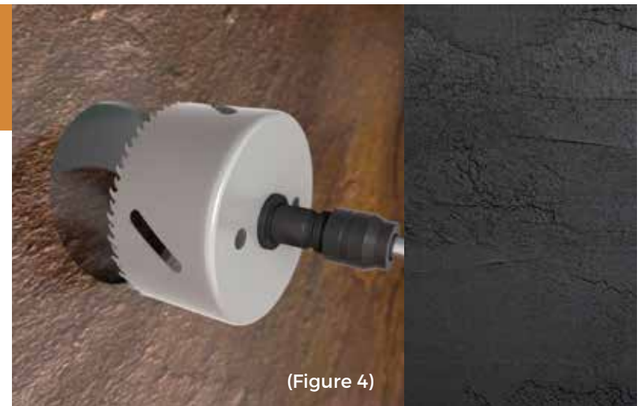
(Figure 4)

(Figure 5)

2.3. COLLAGE
Si vous êtes rendu à cette section-ci, c'est que les panneaux ont déjà été testés et que ceux-ci sont d'équerre par rapport aux murs, à la base de douche et à la continuité de l'image.

2.3.1. Nettoyer et retirer des surfaces de la douche tout contaminant et/ou toute aspérité afin que les murs soient lisses et prêts pour le collage des panneaux. (Figure 5)

2.3.2. Retirer la pellicule de plastique à l'arrière des panneaux. Prendre connaissance de l'autocollant de ce même côté afin de vous guider dans l'ordre et l'orientation de vos panneaux. Ceci peut vous aider, par exemple, à coller vos panneaux dans le bon sens et, ainsi, faire en sorte que la continuité de l'image soit maintenue.

2.3.3. Appliquer le silicone à l'aide du pistolet à calfeutrer en formant des sillons espacés de 3 pouces. Appliquer le silicone le plus près possible des rebords, principalement dans le but que les coins des panneaux ne décollent pas et aussi pour qu'il y ait suffisamment de silicone pour que les moulures de finition adhèrent aux panneaux plus tard dans l'installation. Noter qu'il faut environ 2 tubes de silicone pour un panneau de 36 pouces sur 84 pouces.

2.3.4. Coller le panneau arrière et, avec les mains, mettre une pression sur toute sa surface. Appliquer une certaine pression partout sur le panneau aide à faire sortir l'air qui s'est infiltré à l'arrière du panneau lors du collage. Il y a donc une meilleure adhésion au support. Faire attention à ne pas appliquer de silicone sur la face imprimée du panneau. Nous vous conseillons donc de vous laver les mains ou de prendre un chiffon propre. S'il y a du silicone sur le panneau, nettoyer celui-ci immédiatement à l'aide d'un chiffon trempé dans de l'eau très savonneuse.

2.3.5. Répéter les étapes 2.3.2. à 2.3.4. pour tous les autres panneaux. Prenez note que l'extrémité du panneau latéral doit être collée par-dessus celle du panneau arrière afin d'éviter toute infiltration d'eau.

3. FINITION

3.1. Coller deux bandes de ruban adhésif d'environ ¼ pouce de distance de chaque côté des futurs joints de silicone. Les endroits où il doit y avoir un joint de silicone sont à la jonction verticale de chaque panneau, à la jonction horizontale entre chaque panneau et la base de douche ainsi qu'à la jonction de tous les accessoires de robinetterie (Figure 6).

3.2. Couper les moulures de la même hauteur que les panneaux à l'aide d'un outil oscillant ou d'un banc de scie.

3.3. Insérer chacune des moulures à l'arrière des panneaux aux deux extrémités de la douche à la verticale. Les moulures collent normalement avec le silicone déjà présent.

3.4. Une fois tous les panneaux collés, nettoyer ceux-ci ainsi que la base de douche à l'aide d'un chiffon en microfibre et du nettoyant protecteur pour panneaux Murashine.

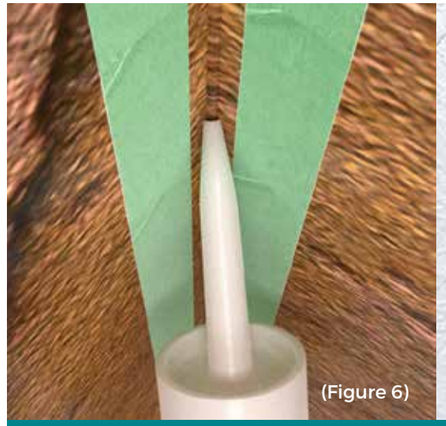
(Figure 6)

IMPORTANT
Concernant l'entretien des panneaux, utiliser le nettoyant protecteur pour panneaux Murashine et un chiffon en microfibre propre. Utiliser seulement des produits nettoyants à pH neutre. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs tels que de l'eau de Javel ou les produits Vim ou Hertel. Ne pas utiliser de brosses pour nettoyer les panneaux, car celles-ci pourraient égratigner le fini.

MURALUXE

4-9600, BOUL. INDUSTRIEL
TROIS-RIVIÈRES (QUÉBEC) G9A 5E1

MURALUXE.CA